


KÄYTTÖOHJE
MALLI: 1240/ PH-01R

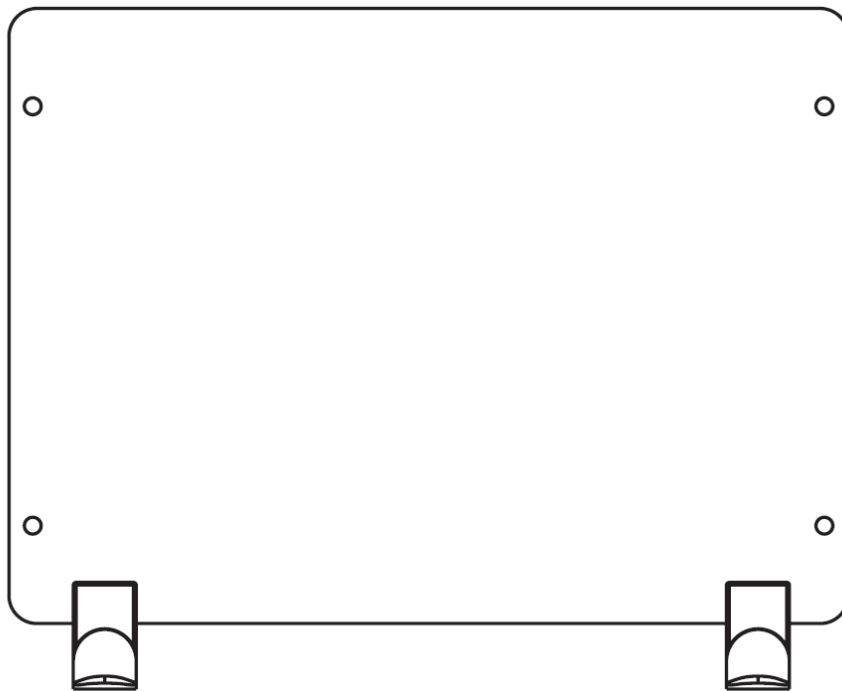

Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere

HARJU -PANEELILÄMMITTIMEN OMINAISUUKSIA

- 600 W
- Tyylikäs viimeistelty lasipinta
- Ympäristöystävällinen
- Kestävä rakenne yhdistettynä ultraohueen kevyeen muotoiluun
- Viileäntuntuinen reuna
- Helppo käyttää ja huoltaa
- Ainutlaatuisen helppo kiinnitys- ja irrotusjärjestelmä

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Mitä tahansa sähköistä laitetta käytettäessä tulisi noudattaa seuraavanlaisia perusturvallisuusohjeita:

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen jokaisen laitteen käyttöä.
2. Varmista aina, että arvokilven jännite vastaa kotonasi olevaa verkkojännitettä.
3. Vääränlainen toiminta ja väärä käyttö voivat vaurioittaa paneelilämmitintä ja aiheuttaa vamman käyttäjälle.
4. Paneelilämmitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaupallinen käyttö mitätöi takuun, eikä myyjää tule pitää vastuussa vammasta tai vauriosta, joka on syntynyt käyttäessä laitetta muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
5. Älä kuljeta johtoa materiaalien alta. Älä peitä johtoa pikkumatoilla, ohjaukiskoilla tai vastaavilla peitteillä.
6. Tämä lämmitin on käytettäessä kuuma. Palovammojen välttämiseksi älä anna paljaan ihon koskettaa kuumia pintoja. Pidä tulenarat materiaalit, kuten huonekalut, tyynyt, patja, paperit, vaatteet ja verhot ainakin 3 jalan (0,9 m) päässä lämmittimen etupuolesta ja pidä etäällä sivuista ja takaosasta.
7. Lämmittimen sisällä on kuumia ja valokaaria synnyttäviä tai kipinöiviä osia. Älä käytä sitä paikoissa, joissa käytetään tai säilytetään bensiiniä, maalia tai syttyviä nesteitä.

8. Tätä paneelilämmitintä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneitä, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heitä valvo tai ole ohjeistanut laitteen käyttöön henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.
9. Vauvaa tai lasta ei tulisi jättää ilman valvontaa, koska pitempi kosketus pinnan kanssa voi aiheuttaa vamman.
10. Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai -pistoke ole vaurioitunut. Jos johto tai pistoke on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valmistajan tai pätevöityneen henkilön toimesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
11. Virtapiiriin ylikuormittumisen välttämiseksi älä kytke lämmitintä piiriin, jossa joennestään on jokin toinen laite toiminnassa. Lämmitintä ei saa kiinnittää suoraan seinässä olevan sähköpistorasian ala-/yläpuolelle.
12. Kun lämmitin ensimmäistä kertaa kytetään päälle, saattaa tuntua hiukan hajua parin ensimmäisen päivän aikana. Tämä on täysin normaalia ja aiheutuu sideaineen jäännöskosteudesta, eikä siitä ole mitään haittaa terveydelle.
13. Älä käytä paneelilämmitintä, jos se on pudonnut tai vaurioitunut millään tavalla. Vaurioitumisen tapauksessa vie laite tutkittavaksi ja/tai korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. Sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä upota laitetta, pistoketta tai sähköjohtoa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen tai päästä sitä alttiiksi niille.
15. Älä koskaan sijoita lämmitintä sellaiseen paikkaan, jossa se voi pudota kylpyammeeseen tai muuhun vesiastiaan.
16. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistamistarkoituksessa.
17. Irrota pistoke pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä johdosta paneelilämmittimen irrottamiseksi verkosta. Irrota pistoke virtalähteestä aina, kun se ei ole käytössä, ennen puhdistusta tai kun lisätään tai poistetaan osia.

18. Sellaisten varaosien käyttäminen, joita valmistaja ei suosittele tai myy, saattaa johtaa vammoihin, tulipaloon tai sähköiskuun.
19. Varmista, että johto ei ole sellaisessa paikassa, jossa sitä voi vahingossa nykäistä.
20. Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja.
21. Mahdollisen tulipalon estämiseksi älä millään tavalla sulje lämmittimen ja seinän välistä tilaa, joka on tarkoitettu ilman sisäänottoon tai poistoon.
22. Tämä paneelilämmitin ei sovi ulkokäyttöön. Älä käytä tätä laitetta mihinkään muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.
23. ÄLÄ kannä laitetta virtajohdosta.
24. ÄLÄ PEITÄ lämmitintä missään olosuhteissa.
25. Irrota laite verkkovirrasta aina, kun se ei ole käytössä tai ennen puhdistamista.
26. Käytä laitetta aina sileällä, tasaisella, vakaalla pinnalla. Älä sijoita laitetta kuumalle pinnalle.
27. Varmista, että kytkin on "Off"-asennossa aina käytön jälkeen.
28. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vauriosta tai vammasta, joka on aiheutunut väärästä tai virheellisestä käytöstä tai luvattomasti suoritetusta korjauksesta.
29. Teknisten ongelmien tapauksessa sulje laite äläkä yritä korjata sitä itse. Vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen tutkittavaksi, säädettäväksi tai korjattavaksi. Vaadi aina käytettäväksi alkuperäisiä varaosia. Edellä mainittujen varotoimien ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa haitata tämän laitteen turvallista käyttöä.
33. Laitetta ensimmäistä kertaa käytettäessä saattaa ilmetä outoa hajua, mutta se on myrkytöntä ja häviää 5 minuutin kuluttua.

Varoitus: Tätä laitetta saavat käyttää lapset, jotka ovat vähintään 8-vuotiaita, ja henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut fyysisesti, aistien osalta tai henkisesti, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, vain jos heitä valvotaan tai on opastettu laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja niin, että he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Aikuisten tulee huolehtia, etteivät lapset leiki lämmittimen kanssa.

Vaativuus: Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alapuolelle.



Asennusohjeet (vapaasti seisova):

Jalkojen asennus:

Mukana toimitetut jalat täytyy kiinnittää ennen lämmittimen käyttöä.

Käännä runko varovasti raapimattomalle ja vakaalle pinnalle. Varo, ettet vaurioita pintakäsittelyjä tai pohjapintoja.


Yhdistä jalat lämmittimen pohjaan mukana toimitetuilla ruuveilla (ST4*16) varmistaen, että ne kiinnittyvät lämmittimen pohjaan oikein.

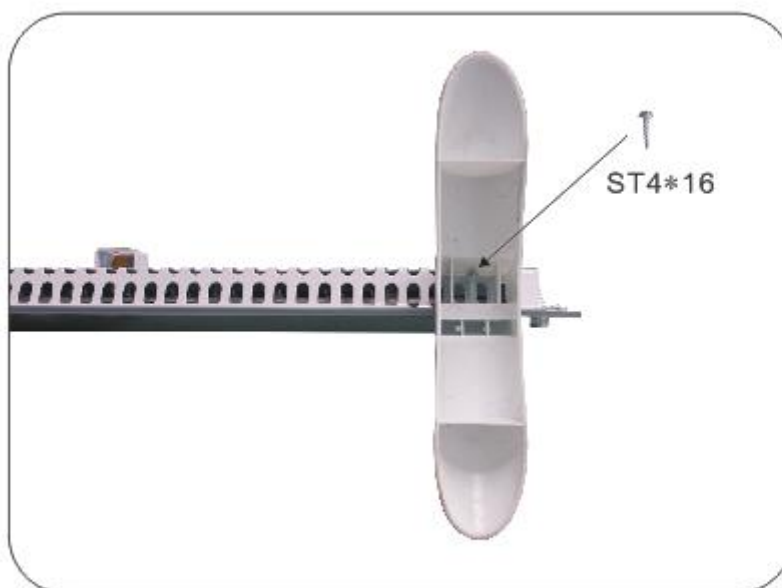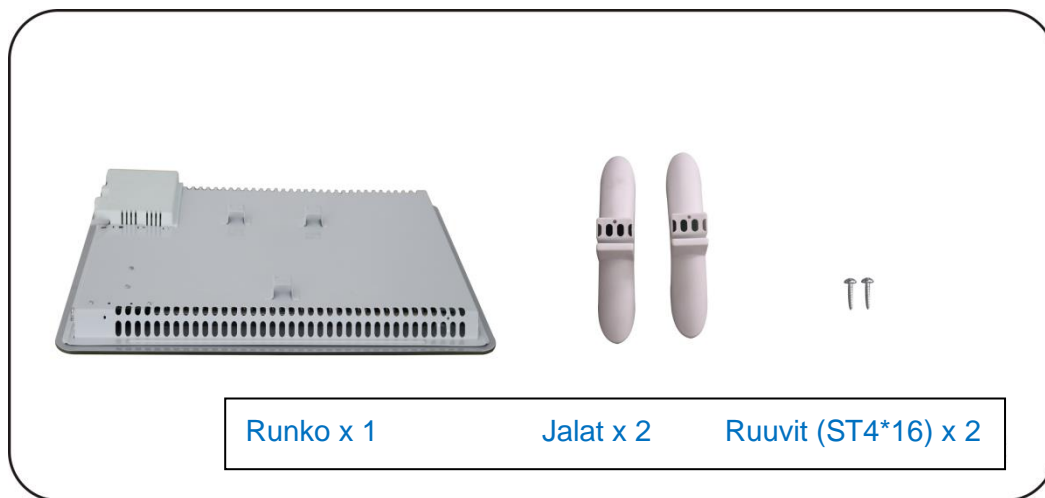

Kahvan asennus:

Laita rungon julkisivupuoli raapimattomalle pinnalle varovasti. Varo aiheuttamasta vaurioita tai pohjan vaurioitumista.


Kiinnitä kahva lämmittimeen ruuveilla (ST4*10)

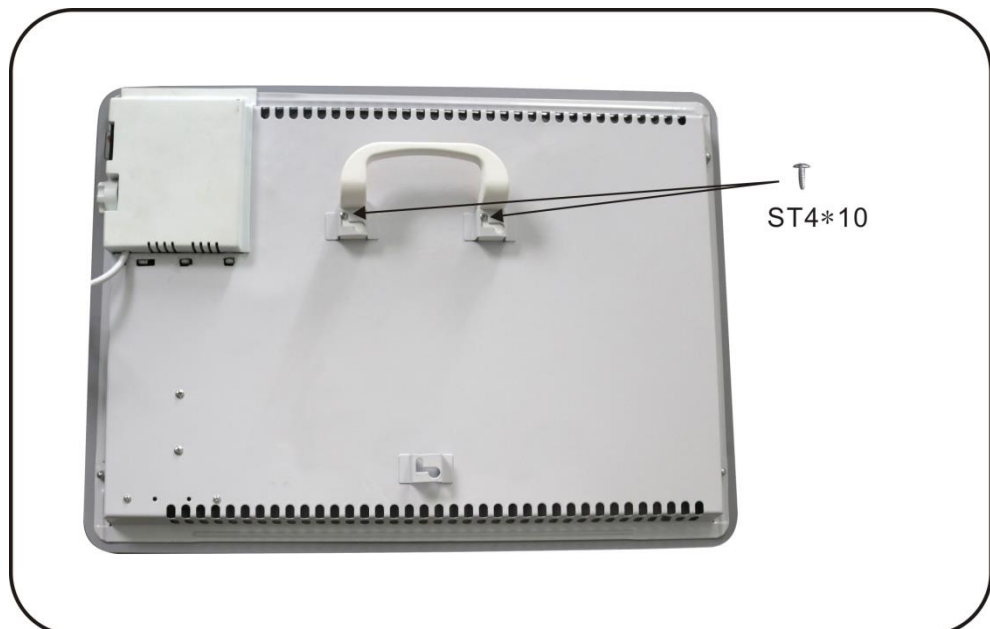




Asennusohjeet seinäkiinnitykseen:


1. Avaa pakkaus, jossa on lämmitin ja seinäripustukseen tarkoitettu varustepussi (ruuvit ST4x35mm x3, ruuvitulpat Ø8 x3) .
2. Merkitse reikien paikat. Vasemman ja oikean reiän väli on 125 mm. Alemman ja kahden ylemmän reiän välinen etäisyys on 200 mm.
3. Upota ruuvitulpat reikiin.
4. Kierrä kolme ruuvia ruuvitulppiin.
5. Asettele lämmitin niin, että ruuvit osuvat lämmittimen takana oleviin asennusosiin.
6. Kun asennat lämmitintä, varmista että sen pohjan ja lattian välinen etäisyys on ainakin 20 cm.

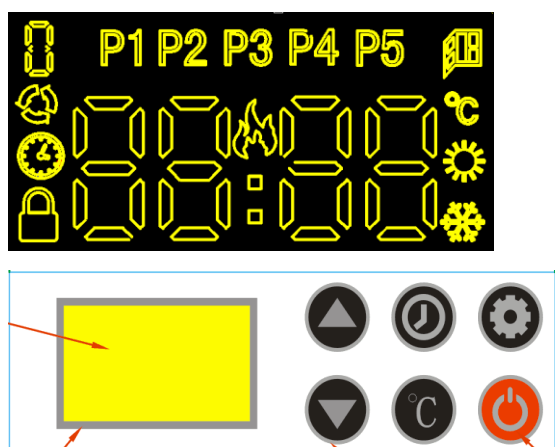
KÄYTTÖOHJEET



1. Avoin toimintatila:

1. Virta päälle: käännä ensin päälle sivussa oleva mekaaninen kytkin, monitorin lämpötilänäyttöön syttyä valo ja ikoni  on koko ajan päällä (vallitseva huoneen lämpötila on näkyvissä), tuote siirtyy valmiustilaan. Kosketa sitten virtanapin ikonia : tällöin näytössä näkyy ympäristön lämpötila ja avoimen toimintatilan ikoni  vilkkuu sillä hetkellä. (Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kone


automaattisesti olettaa toimintalämpötilan olevan 35 °C), jos toimintaa ei ole, tuote jää huurtumisenestotilaan avoimessa toimintatilassa , ja ikoni on korostettuna. (Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kone automaattisesti olettaa toimintalämpötilan olevan 35 °C). Jos toimintaa ei ole, tuote jää



huurtumisenestotilaan avoimessa toimintatilassa, ja ikoni  on korostettuna.


Tällöin lämmitin siirtyy avoimen toimintatilan huurtumista estävään tilaan.



2. Avoimen toimintatilan  ja viikoittaisen toimintatilan  vaihtaminen:

Kun ikoni  vilkkuu, paina ylös-  tai alas-nappia , paina sitten

asetuskytkintä  varmistaaksesi valinnan; jos haluat vaihtaa avoimen



toimintatilan  ja viikoittaisen toimintatilan , mutta jos avoimen

toimintatilan ikoni ei värise, sinun on painettava asetusnappia  herättääksesi


sen, ja sitten paina ylös-  tai alas-nappia  siirtymistä varten, kun ikoni vilkkuu.

3. Avoimen toimintatilan asettaminen: Paina asetusnappia , vapaan

toimintatilan ikoni  lakkaa välkkymästä, ja paina sitten asetusnappia 

valitaksesi huurtumistilan  ja lämmitystilaa . Valitun toimintatilan ikoni

valaistuu, ja toisen toimintatilan ikonissa ei ole valoa. Valitse huurtumisenestotila

, jolloin tuote lämmittää vain silloin, kun ympäristön lämpötila on alle 5 astetta,

ja lopettaa lämmittämisen, kun lämpötila nousee noin 10 asteeseen. Lämmityksen

aikana näytössä näkyy ikoni , ja ikoni  sammuu, kun lämmitys pysähtyy.

4. Lämpötilan asetus: Paina lämpötilanappia , lämpötilan näyttö välkkyy,


kosketa ylös-  tai alas-nappia  asettaaksesi sopivan lämpötilan, ja lämpötila



asettuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. (Lämpötila voidaan asettaa vain










viihtyvyytilassa ; huurtumisenestotila  on oletuksena 5 astetta.) Lämmitin





toimii lämpötila-alueella -20 - 50 °C ja voidaan asettaa toimimaan välillä 15 - 50




°C. Kun ympäristön lämpötila on sama kuin asetettu lämpötila, lämmitin lakkaa


automaattisesti lämmittämästä ja sitten lämmitysikoni  sammuu samalla. Kun

ympäristön lämpötila on 1 asteen asetetun lämpötilan alapuolella, tuote palaa viihtyvyytilaan  (lämmitysikoni  syttyy samalla).
























5. Ajustuksen asetus: Paina ajastusnappia , ikoni  ei näy, keskialueen ikoni  valaistuu, ja tuntimäärä 00 alkaa vilkkua. Kosketa ylös-  tai alas-nappia  tuntimäärän asettamiseksi, joka on 24 tuntia. Paina nappia  uudelleen, minuuttiaika 00 vilkkuu, kosketa ylös-  tai alas-nappia  asettaaksesi minuuttiajan. Huurtumisenestotilassa voidaan asettaa aloitusajankohta (toisin sanoen, haluttuna ajankohtana lämmitin siirtyy voimakkaasti lämmittävään tilaan). Lämmitystilassa voidaan asettaa haluttu aika pysähtymiseen (toisin sanoen, haluttuna ajankohtana lämmitin lakkaa lämmittämästä ja siirtyy automaattisesti huurtumisenestoasetukseen), ajastettu aika vähenee koko ajan, ja myös näytössä näkyy vähenevä aika. Asetuksen jälkeen se hyppää takaisin vallitsevaan huoneenlämpötilaan ja ikoniin  syttyy valo.

6. Lapsilukkotoiminta: Kun tuote siirtyy valmiustilaan 1 minuutiksi, se lukkiutuu automaattisesti ja lapsilukon ikoni  tulee samaan aikaan näytölle; painamalla ylös-  tai alas-nappia  5 sekuntia voidaan lapsilukko avata, jolloin lapsilukon ikoni  sammuu.

7. Avoimen ikkunan toimintatila: Kun kaikissa lämmitystoiminnoissa (viihtyvyytila, huurtumisenestotila) huoneen ikkuna avataan ja huoneen lämpötila laskee 5 asteella 30 minuutin kuluessa, tuote lakkaa automaattisesti lämmittämästä ja avoimen ikkunan toiminnan ikoni  valaistuu näytöllä. Jos lämmittäminen täytyy aloittaa uudelleen, on ensin poistettava lukitus (jos se on päällä), sitten painaa ja pitää ylös-  tai alas-nappia  5 sekuntia sen toimintatilan palauttamiseksi, joka oli käytössä ennen ikkunan avaamista.



8. Sulkeminen: Paina nappia : lämmitin lakkaa toimimasta, näytössä näkyy vain ympäristön lämpötila, eivätkä muut toimintaikonit ole valaistuna. (Jos käyttöä ei ole tarkoitus jatkaa pitkään aikaan, käännä sivulla oleva mekaaninen kytkin pois päältä.)



2. Viikoittainen toimintatila




1. Käännä virta päälle: käännä ensin päälle sivussa oleva mekaaninen kytkin, näytöllä olevaan lämpötilan näyttöön syttyy valo ja ikoni  on koko ajan päällä (osoittaen vallitsevaa lämpötilaa), tuote siirtyy valmiustilaan. Kosketa sitten virtanapin ikonia : tällöin näytössä näkyy ympäristön lämpötila ja vapaan toimintatilan ikoni  vilkkuu. (Koneen käynnistämisen jälkeen oletuslämpötila on automaattisesti 35 °C). Muita ikoneita ei näytetä. Kosketa ylös-  tai alas-nappia  kytkeäksesi viikoittaisen toiminnan , viikoittaisen toiminnan ikoni  vilkkuu, paina asetusnappia : jolloin siirrytään viikoittaisen toiminnan valmiustilaan, tällöin samaan aikaan syttyy valo viimeisen viikon ; asetusnumeron ; ja huurteenestotoiminnan  ikoniin.
2. Toimintatilan  ja avoimen toiminnan  valinnan kytkeminen: Kun vapaan toimintatilan ikoni  tai viikoittainen toimintatila  on vilkkuvana, kosketa ylös-  tai alas-nappia  vaihtaaksesi ne, kosketa sitten asetusnappia varmistaaksesi valinnan; mutta siinä tapauksessa, että vapaan toimintatilan ikoni  tai viikoittaisen toiminnan ikoni  ei värise, on painettava ja pidettävä alhaalla asetusnappia  sen herättämiseksi ensin, ja sen jälkeen kosketetaan ylös-  tai alas-nappia  vaihdon tekemiseksi, kun ikoni vilkkuu.
3. Toimintatilan asetus: Viikoittaisen toiminnan ollessa valmiustilassa paina asetusnappia , viikko  vilkkuu, kosketa ylös-  tai alas-nappia  viikonpäivän (1-7) valitsemiseksi, paina sitten asetusnappia , asetusnumero P1 vilkkuu, paina ylös-  tai alas-nappia . Voit valita minkä tahansa asetuksen P1-P5 sopimaan toiminta-asetukseesi, ja sen jälkeen paina .




vahvistaaksesi valinnan, valittu viikko ja asetusnumero näytetään pitkään. (Viikko 1-7 ja P1-P5 ovat vapaasti valittavissa yhteensopiviksi).


P1-P5 toimintaohjelma:








P1: ajankohdan 0-5 huurteenestotila ; ajankohdan 5-24 viihtyvyyystila ;
(sopii olohuoneeseen käytettäväksi lauantaina ja sunnuntaina)






P2: ajankohdan 0-10 huurteenestotila ; ajankohdan 10-24 viihtyvyyystila ;
(sopii olohuoneeseen käytettäväksi maanantaista perjantaihin)


P3: ajankohdan 0-7 viihtyvyyystila ; ajankohdan 7-19 huurteenestotila ;
ajankohdan 19-24 viihtyvyyystila ; (sopii käytettäväksi makuuhuoneessa)




P4: ajankohdan 0-6 huurteenestotila ; ajankohdan 6-17 viihtyvyyystila ;
ajankohdan 17-24 huurteenestotila ; (sopii toimistokäyttöön maanantaista perjantaihin)




P5: ajankohdan 0-24 huurteenestotila ; (sopii toimistokäyttöön lauantaina ja sunnuntaina)

4. Ajan asetus: nappi , viikko  vilkkuvat, paina ylös-  tai alas-nappia 
asettaaksesi tämän päivän viikon päiväksi, paina sitten aikaa  00: vilkkuu,
paina ylös- tai alas-nappia asettaaksesi tunnit 1-24, paina sitten nappia, minuutit:
00 vilkkuvat, paina ylös-  tai alas-nappia , jolloin minuutit voidaan asettaa
välille 0-59. (Tämä asetus määrittää ajankohdan juuri nyt)

5. Lämpötilan asetus: Paina lämpötilanappia , lämpötilan näyttö vilkkuu, paina
ylös-  tai alas-nappia  asettaaksesi sopivan lämpötilan, lämpötilan asetusalue
on 15-50 astetta. Kun ympäristön lämpötila on sama kuin asetettu lämpötila, lämmitin
lakkaa lämmittämästä. Kun ympäristön lämpötila on 1 asteen alempi kuin asetettu
lämpötila, lämmitin käynnistyy jälleen. (Huomaa: Asetettu lämpötila-arvo on
viihtyvyystillan toimintalämpötila , ja huurtumisenestotilan  oletusarvo on
automaattisesti 5 astetta).

6. Lapsilukkotoiminta: Kun tuote siirtyy valmiustilaan 1 minuutiksi, se lukkiutuu
automaattisesti, ja lapsilukon ikoni  tulee samaan aikaan näytölle; painamalla ylös-

 tai alas-nappia  5 sekuntia voidaan lapsilukko avata, jolloin lapsilukon ikoni  sammuu.

7. Avoimen ikkunan toiminto: Kun kaikissa lämmitystoiminnoissa (viihtyvyyystila, taloudellinen toimintatila, energiansäästötila, huurtumisenestotila) huoneen ikkuna avataan ja huoneen lämpötila laskee 5 asteella 30 minuutin kuluessa, tuote lakkaa automaattisesti lämmittämästä ja ikkuna näkyy näytöllä. Toimintaikoni  valaistuu. Jos lämmittäminen täytyy aloittaa uudelleen, on ensin poistettava lukitus (jos se on päällä), sitten painaa ja pitää ylös-  tai alas-nappia  5 sekuntia palauttaaksesi toiminta-asetuksen ennen ikkunan avaamista vallinneeseen tilaan.

Tämä laite pystyy automaattisesti muistamaan asetetun ohjelman. Niin kauan kuin virtaa ei ole katkaistu, asetettua ohjelmaa ja aikaa synkronoidaan koko ajan. Jos virta katkaistaan, on aika asetettava uudelleen seuraavalla kerralla laitetta käynnistettäessä, mutta muut asetukset eivät muutu.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Tämä paneelilämmitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, eikä käyttäjä voi sitä huoltaa.
- Älä avaa tai vaihda mitään osia itse. Ota yhteys pätevään sähköhuoltoliikkeeseen tai palauta laite myyjälle, jos huoltoa tarvitaan.
- Muista aina irrottaa laitteen pistoke virtalähteestä, kun se ei ole käytössä. Irrottaaksesi lämmittimen seinästä puhdistusta tai uutta pintakäsittelyä varten avaa vain ruuvipultin suojus ja kierrä pultit auki niiden irrottamiseksi seinästä.
- Älä käytä valkaisuainetta tai muuta hankaavaa ainetta tai liuottimia laitteesi puhdistukseen, koska se voi aiheuttaa vaurion pintakäsittelyyn.
- Älä upota paneelilämmitintä veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä pidä sitä juoksevan veden alla puhdistuaksesi.
- Itsepintaisten läikkien/tahrojen poistamiseksi pyyhi pinnat rätillä, joka on hiukan kostutettu saippuavedessä tai miedossa ei-hankaavassa puhdistusaineessa.

- Lyhytaikaista säilytystä varten irrota vain lämmittimen pistoke ja anna sen olla irrallaan; pitkäaikaista säilytystä varten voit irrottaa laitteen seinästä tai peittää sen jollakin.



Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa sitä, että sähköinen tai elektroninen laitteesi pitää hävittää käyttöaikansa lopussa erillään kotitalousjätteestä.

EU:ssa on kierrätykseen tarkoitettuja erillisiä keräysjärjestelmiä. Saadaksesi lisätietoa ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai myyjään, jolta ostit tuotteen.